






# DRAŻEK UBRANIOWY

## CLASSIC, PRO I, II, III

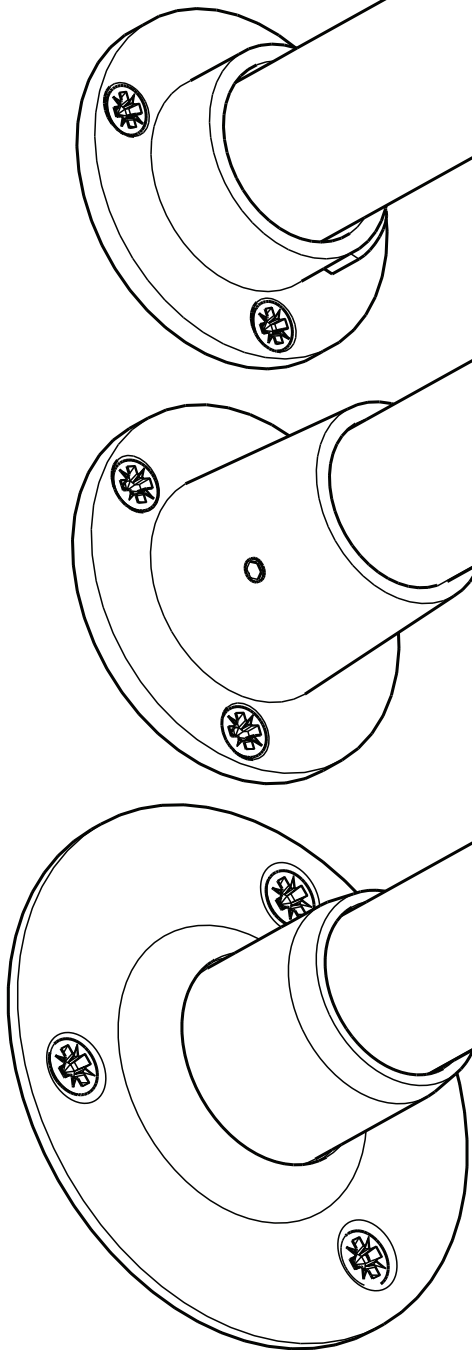


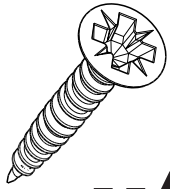


**x6**

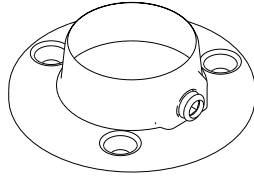

**x2**

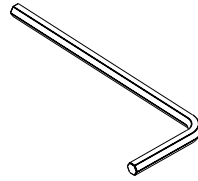




**x1**

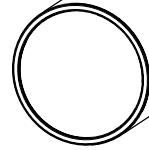


**x1**

X - długość drążka do montażu  
Y - wewnętrzna szerokość szafy (wnęki)  
X = Y - 5 mm


**1**

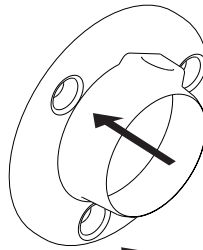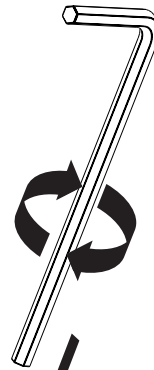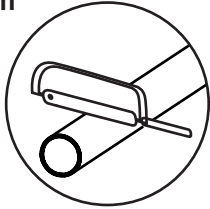




UCHWYT PRZELOTOWY\*

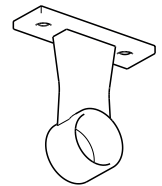

ELP 025



MOP 025

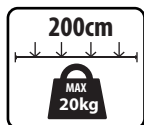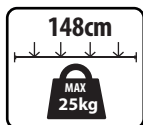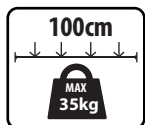

Drążek ubraniowy powinien być wyposażony w uchwyt przelotowy montowany na środku, szczególnie jeśli równomierne obciążenie przewyższa zalecaną wagę maksymalną, aby zapewnić stabilność i uniknąć odkształceń.

\* uchwyt sprzedawany osobno