




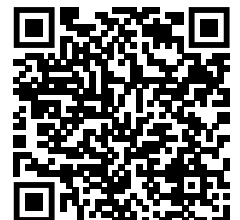


DRAŻEK UBRANIOWY

MODERN

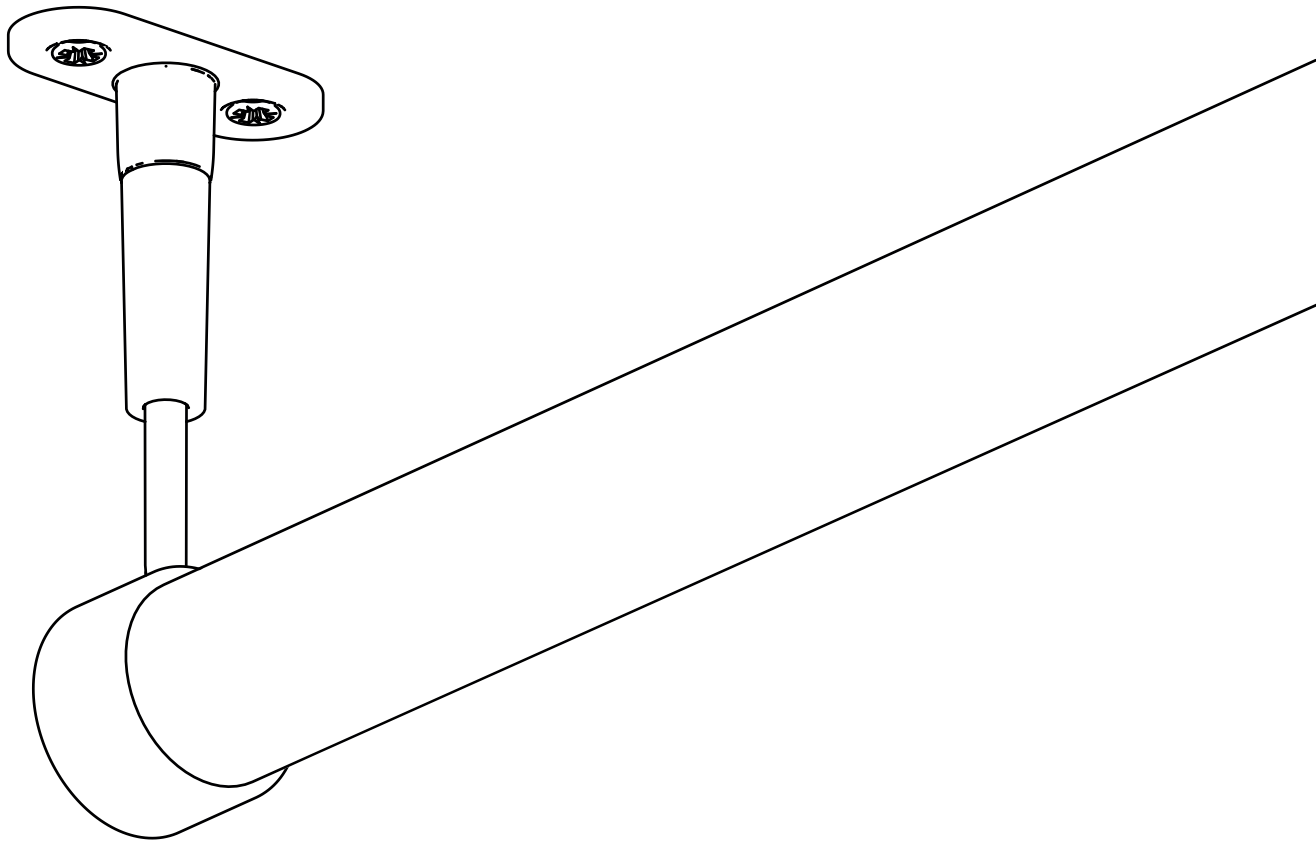


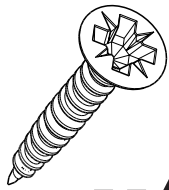


x4

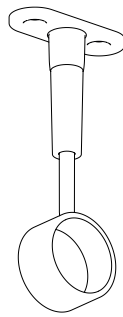


x2

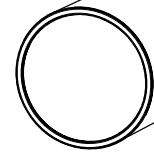



x1

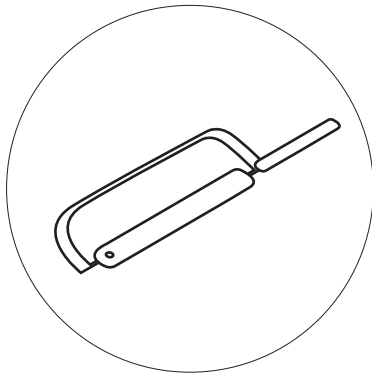

dotnij pod wymiar

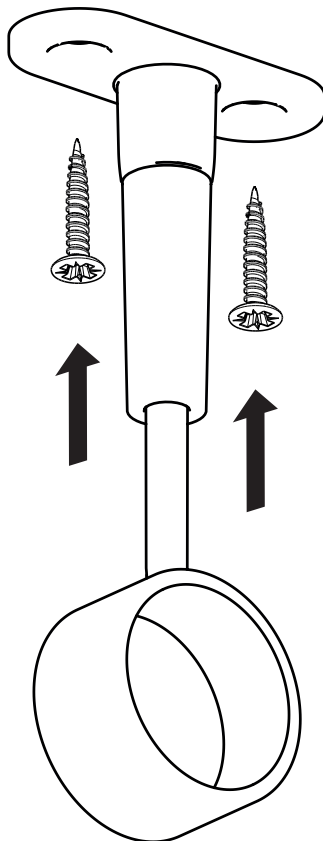

UCHWYT PRZELOTOWY*

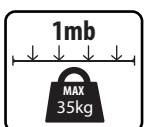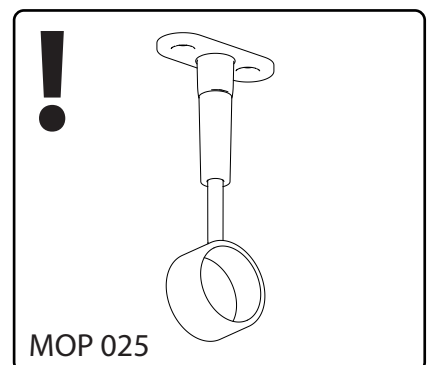

Drążek ubraniowy powinien być wyposażony w uchwyt przełotowy montowany na środku, szczególnie jeśli równomierne obciążenie przewyższa 35 kg/mb, aby zapewnić stabilność i uniknąć odkształceń.

* uchwyt sprzedawany osobno