






# DRAŻEK UBRANIOWY

**NANO**

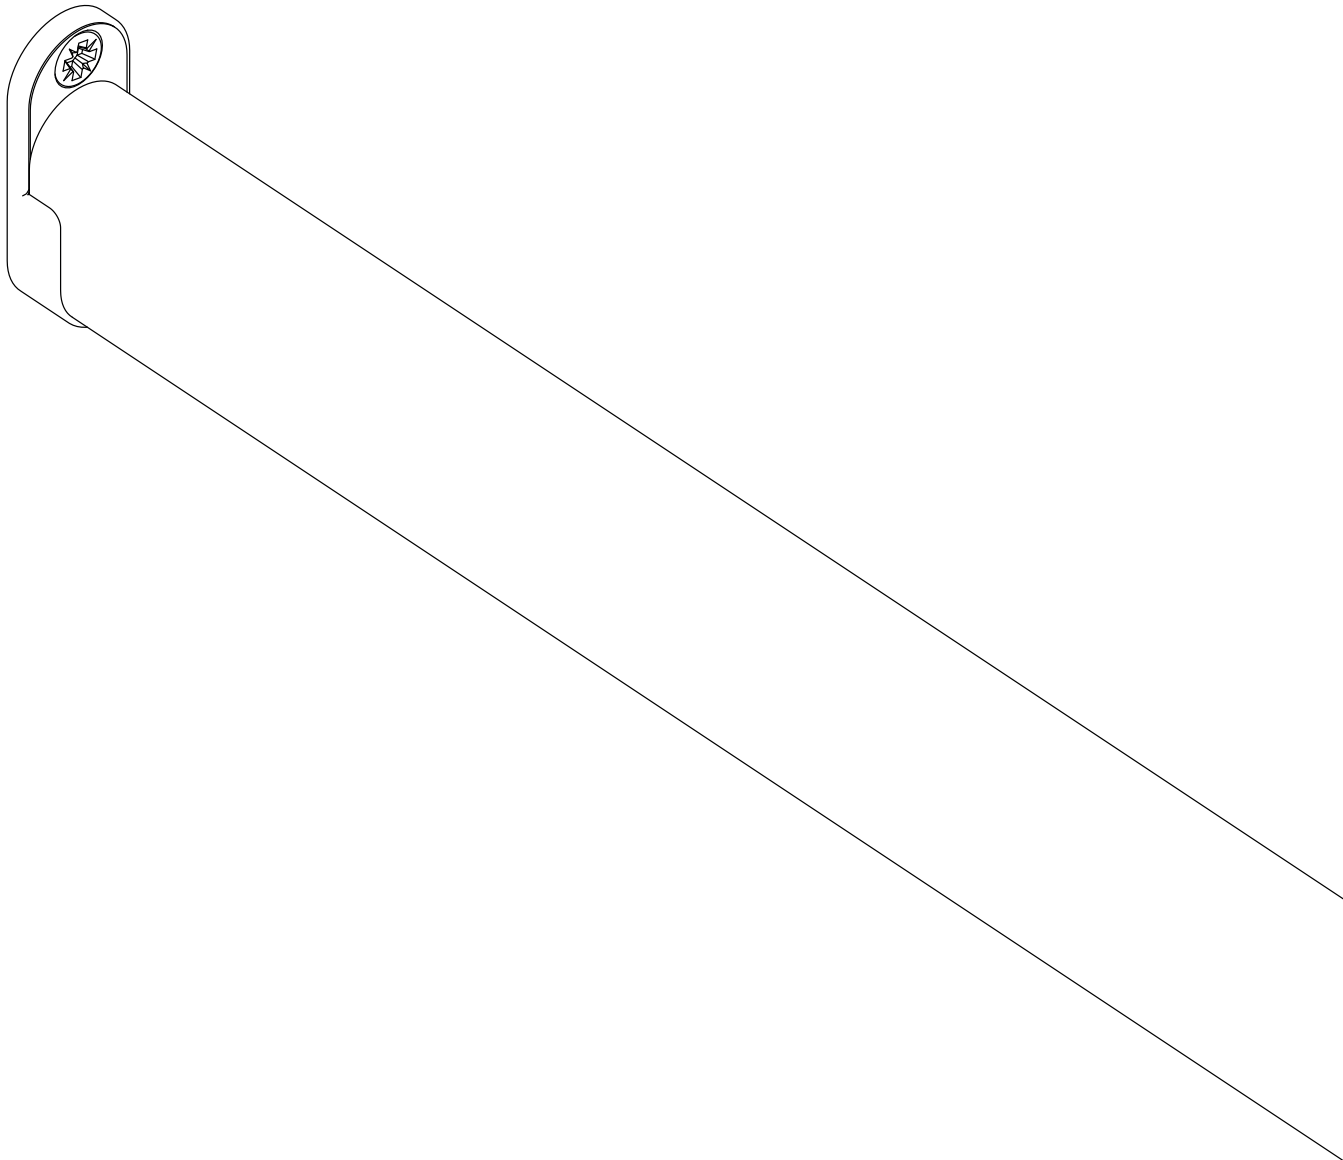


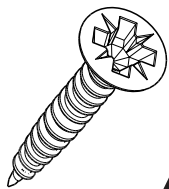

**x6**

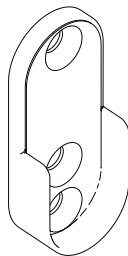

**x2**

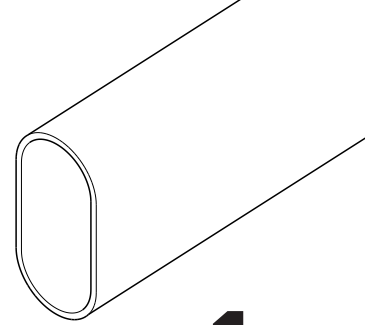


**x1**

x

y








X - długość drążka do montażu  
Y - wewnętrzna szerokość szafy (wnęki)  
X = Y - 7 mm

**1**

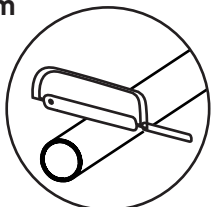

UCHWYT PRZELOTOWY\*

HAP 015

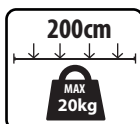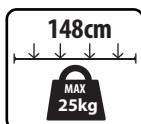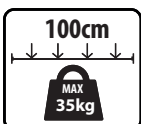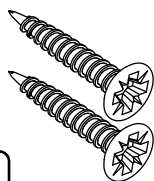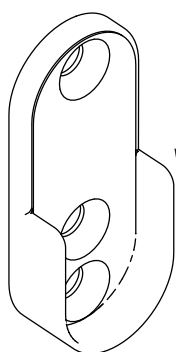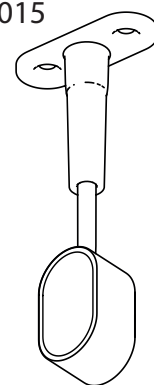

Drążek ubraniowy powinien być wyposażony w uchwyt przełotowy montowany na środku, szczególnie jeśli równomierne obciążenie przewyższa zalecaną wagę maksymalną, aby zapewnić stabilność i uniknąć odkształceń.

\* uchwyt sprzedawany osobno