






DRAŻEK UBRANIOWY SMART

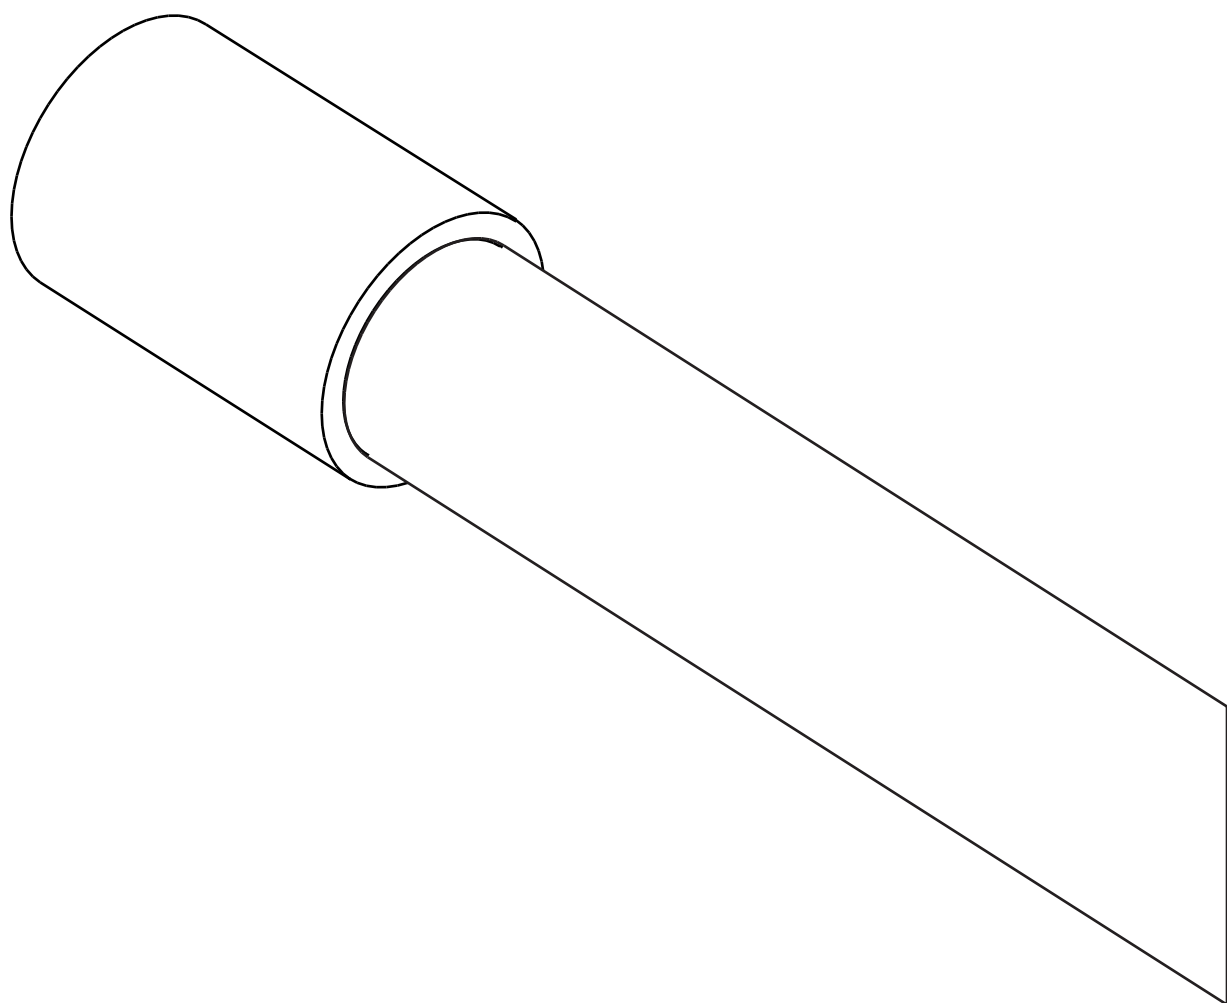


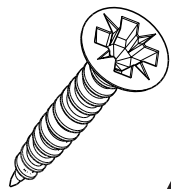


x4

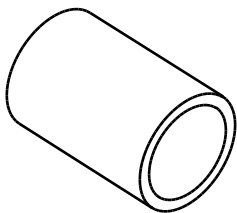


x2

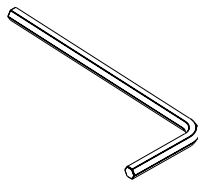


x1

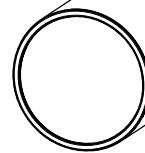






x1

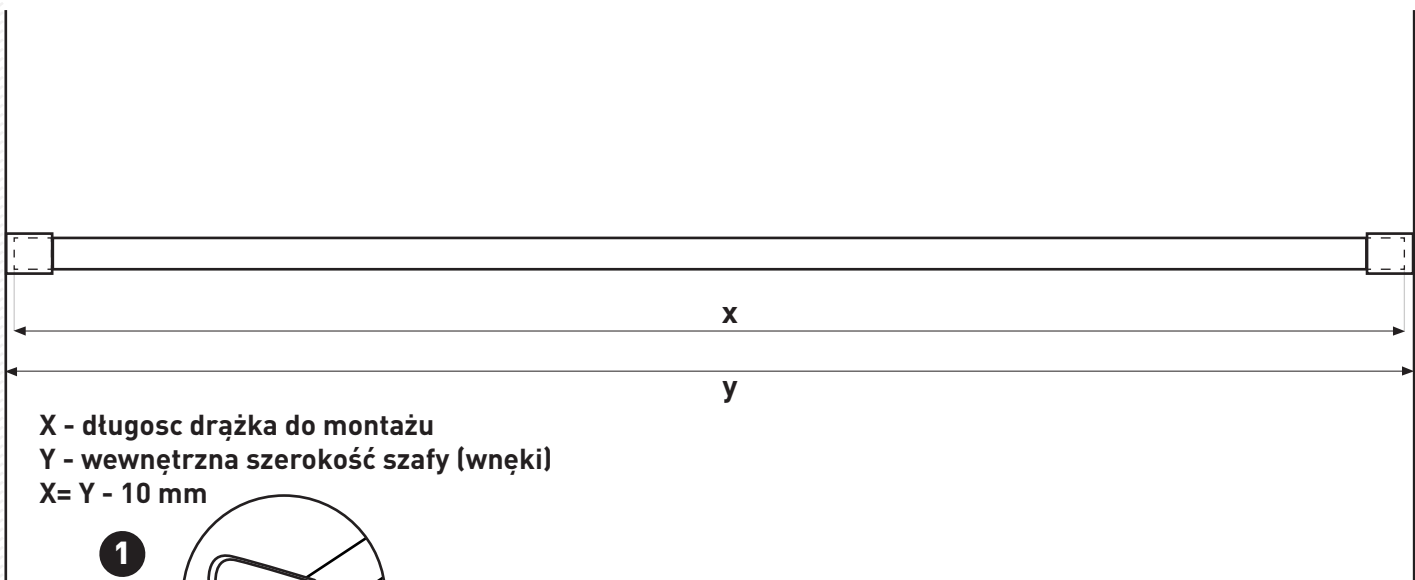

1

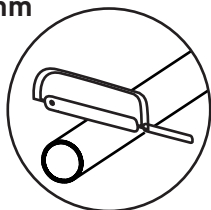

UCHWYT PRZELOTOWY*

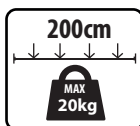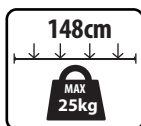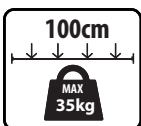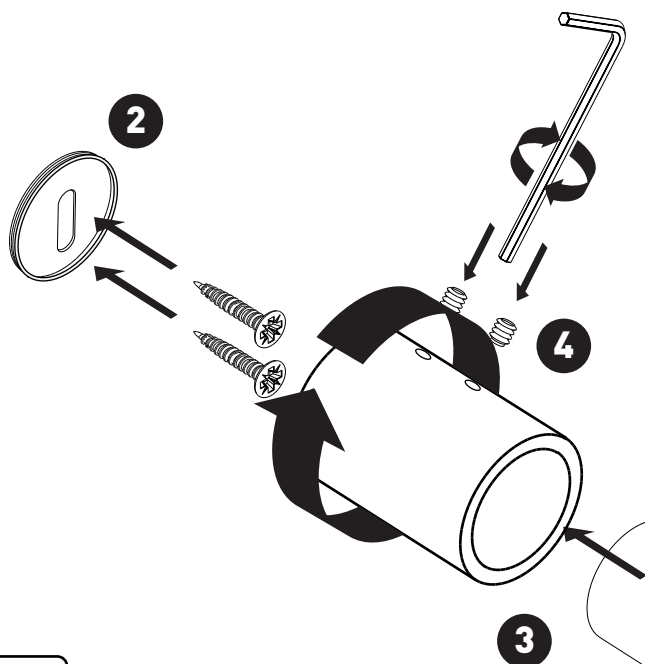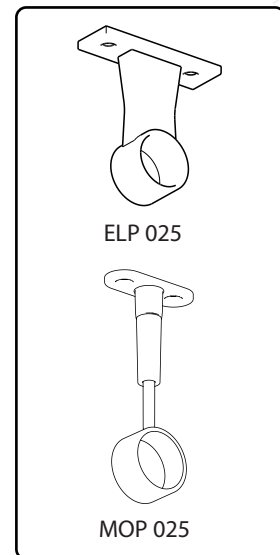

Drążek ubraniowy powinien być wyposażony w uchwyt przelotowy montowany na środku, szczególnie jeśli równomierne obciążenie przewyższa zalecaną wagę maksymalną, aby zapewnić stabilność i uniknąć odkształceń.

* uchwyt sprzedawany osobno